



Monteringsanvisningar och bruksanvisning BLASTER SALT-/SANDSPRIDARE Modeller: 350/350S/750/750R/750S & 750RS

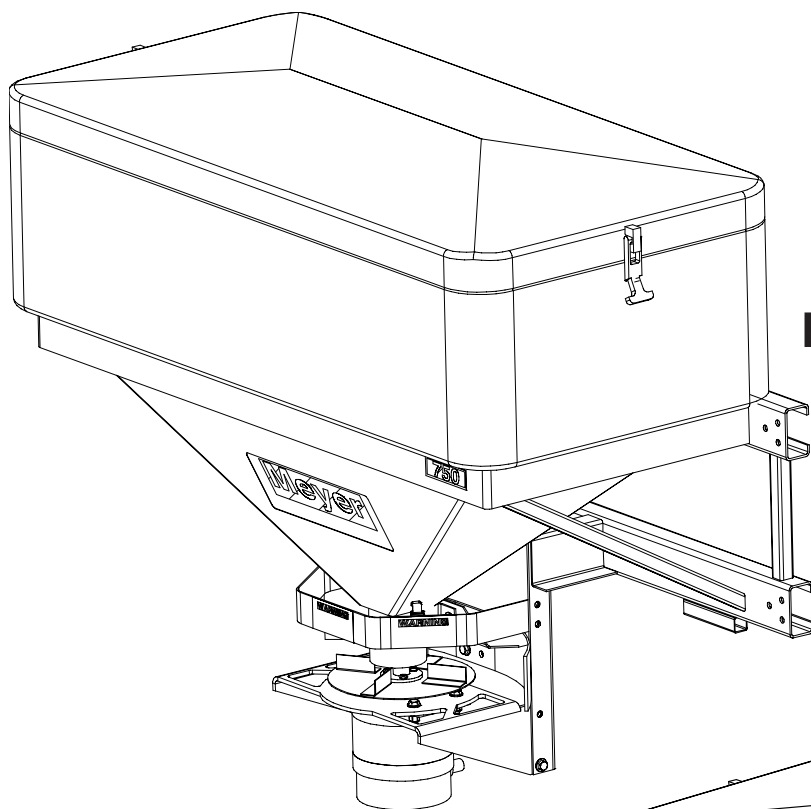

**BLASTER 750(33000)
750R(33750)
750S (39000)
750RS (39010)**

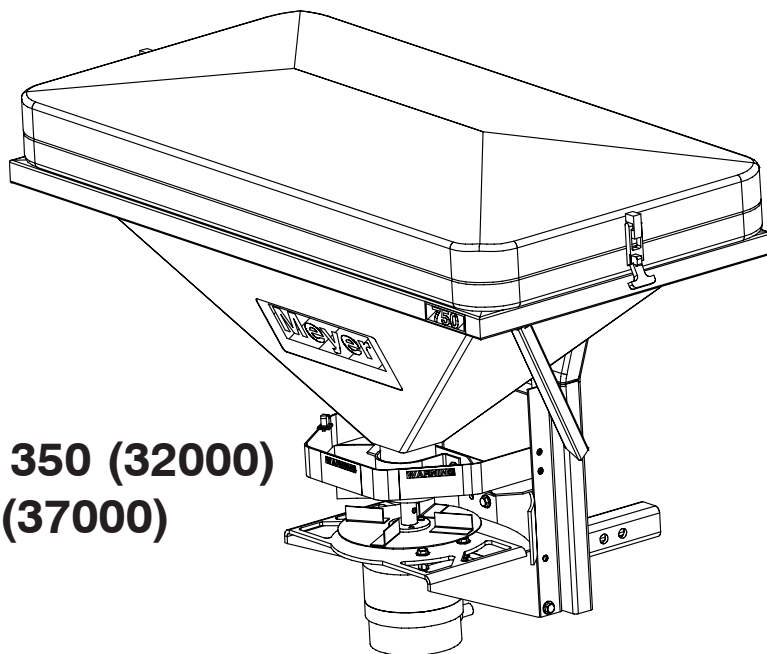

**BLASTER 350 (32000)
350S (37000)**

Meyer Products LLC reserverar sig rätten att, under sitt fortsatta förbättringsarbete med produkter, ändra detaljer i design och konstruktion, specifikationer och priser utan föregående meddelande och utan att det medför några skyldigheter.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION	1
FORDONSKRAV	1
SÄKERHETSRIKTLINJER	2
350 & 350S RESERVDELSLISTA	3
INSTALLATION AV DRAGKROKSFÄSTE FÖR MODELL: 350/350S/750R/750RS	4
750 & 750S RESERVDELSLISTA	5
750R & 750RS RESERVDELSLISTA	6
ELEKTRISK INSTALLATION	7
ANVÄNDANDE AV SPRIDAREN	8
UNDERHÅLL AV SPRIDAREN	9
FELSÖKNING	9
GARANTIINFORMATION	10

INTRODUKTION

Denna manual hjälper dig att installera, montera och använda spridare i Blaster-serien.

Läs och förstå innehållet i denna manual helt och hållet (särskilt all säkerhetsinformation) före du försöker att utföra någon procedur i den.

Blasters sortiment av spridare kan fästas på många typer av fordon för att passa olika spridarbehov.

Den modulära utformningen tillåter flera varianter av montering med samma spridare.

Vår kraftiga konstruktion använder stål av hög kvalitet, rostfritt stål eller polyetylen tillsammans med industriell elektrostatisk lack för att underhållet ska vara minimalt.

Vår direktdriftsmotor med högt vridmoment, som drivs av en toppmodern halvledarelektronisk handenheter med skiftande hastigheter ger en pålitlig kraft och kontroll för spridning, även i extremt låga temperaturer

Meyer Products LLC reserverar sig rätten att ändra eller förbättra utformandet på alla delar utan att behöva utföra ändringar på enheter som sålts innan dess.

FORDONSKRAV

FÖR SALT-/SANDSPRIDARE I SERIEN MAGNUM INSTALLERING

1.) För installering av Blaster 750-serien av saltspridare:

- A.) Tack vare storleken och kapaciteten hos dessa spridare rekommenderar vi montering på lastbilar med en vikt på 3/4 ton eller högre.
- B.) Lagermonteringar ("Upphängd" eller "Fast") är utformade för att endast användas med fullstora pickuper som har bakre stötfångare i gott skick (övre lagret måste vara rakt och i jämn nivå med pickupen).
- C.) Om en upphängd montering önskas måste lastbilens underskenor vara i bra skick och innehålla fickor fria för användning.
- D.) Om en fast montering används måste bakluckan kunna stängas och låsas ordentligt.

2.) För installering av Blaster 350-serien av saltspridare:

- A.) Denna produktlinje kan installeras på alla fordon med en klass 3-dragmottagare som kan ta ett 5 cm fyrkantigt rör och har ett spännviktsvärde på minst 226 kg.
- B.) Om ditt fordon inte är fabriksutrustat med en dragkrok rekommenderar vi att den tas till en verkstad för installering av dragkrok eller till ditt fordons återförsäljare för detta.
- C.) Reese och Draw-Tite har ett dubbelporstdrag (DPS) med två runda, nedåtvinklade mottagare. En 162 kubik dm Blaster-spridare kan beställas för att passa detta system.

Som med alla fordonstillbehör ska du konsultera din ägarmanual för att kontrollera att GVWR (fordonets nettoviktsgrens) inte överskrids, speciellt om denna produkt används tillsammans med annan monterad utrustning. Om utrustningen monteras på fordonet med annat än fabriksstillverkad hårdvara eller komponenter kan vi som tillverkare inte hållas ansvariga för skador. Kontrollera även ditt fordons bruksanvisning för att säkerställa att installationen av "eftermarknads"-tillbehör inte gör garantin från tillverkaren ogiltig..

SÄKERHETSRIKTLINJER

För din säkerhet när ordet **WARNING** används hänvisar det till information som, om den inte följs noggrant, kan resultera i personskada eller dödfall.

Ordet **FÖRMANING** hänvisar till en situation som kan orsaka lindrig skada eller skada på utrustningen.

WARNING – Före användning ska hela bruksanvisningen **LÄSAS** och **FÖRSTÅS**.

WARNING – Använd **ALDRIG** utrustningen under inverkan av alkohol, droger eller medicin som kan försämra din bedömning och reaktion.

WARNING – Tillåt **ALDRIG** barn att köra utrustningen.
KONTROLLERA ALLTID området som ska spridas för att se till att inga farliga förhållanden eller ämnen finns närvarande.
INSPEKTERA ALLTID ENHETEN EFTER DEFEKTER: söndriga, böjda eller slitna delar, eller försvagade områden på spridare eller fästet.

WARNING – **STÄNG ALLTID AV** fordonets strömkälla före utrustningen sätts på, tas av eller genomgår underhåll.

WARNING – **SE ALLTID TILL ATT INGEN PERSON** är i vägen för spridarmönstret när utrustningen används

WARNING – **KÖR ALDRIG FORTARE ÄN 65 km/h** när en laddad spridare är fastsatt på fordonet. Bromssträckor och köregenskaper kan påverkas i högre hastigheter.

FÖRMANING – Använd aldrig blött material eller material med främmande föremål i. Denna enhet är utformad för att hantera rent, torrt, friflytande material.

FÖRMANING - Lämna aldrig materialet i behållaren över en längre tid. Allt issmältande material drar till sig fukt i luften och kan då klumpas samman.

WARNING – **INSPEKTERA** sprintar och skruvar vid varje påsättning, avtagning och innan resa. Alla fabriksmonterade skruvar använder låsmuttrar; dock kan vibrationer från vägar och användning lossa dem.

WARNING– **INSPEKTERA** enheten regelbundet efter defekter. Delar som är trasiga, slitna eller saknas måste bytas ut omedelbart.
Enheten och alla delar av den ska **INTE** ändras på något sätt utan skriftlig tillåtelse på förhand från tillverkaren.

WARNING– När vridmontering används ska spridaren **ALDRIG** vridas med material i behållaren!


WARNING – Försök **ALDRIG** att frigöra en igensatt matningsskruv med strömmen på!

WARNING – Placera **ALDRIG** händerna i behållaren eller runt matningsskruven och tallriken när strömmen är på. Håll även lösa kläder och hår borta från rörliga delar!

FÖRMANING – Avisande material kan skada växter och betong. Se till att du vet vad du sprider och var du sprider det.

Blaster 350/350S

OBS! Skruvförlängningen (16) måste avlägsnas när endast salt används. Om den inte tas bort kan detta göra att motorn stannar.

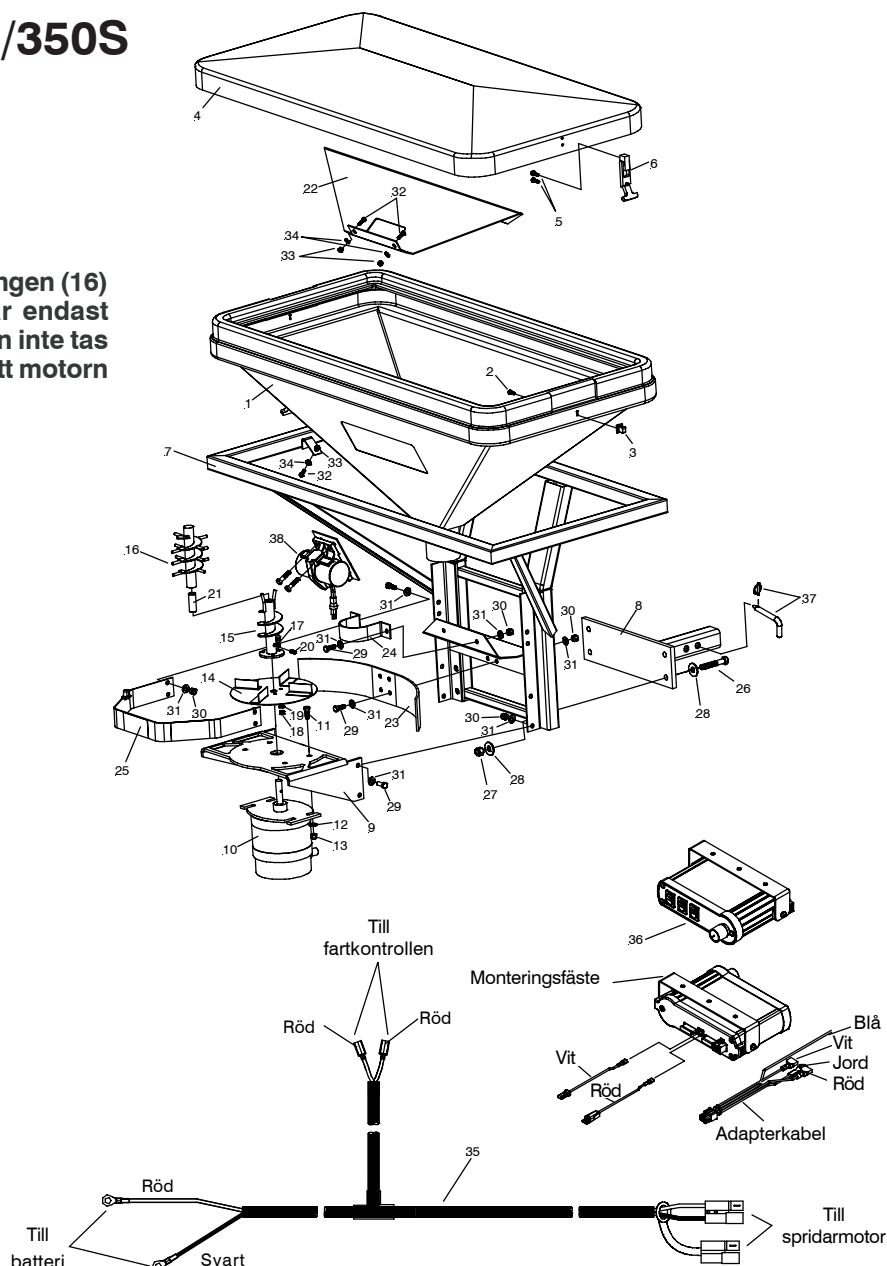

Lista över delar

Artikel	350 delnr.	350S delnr.	Antal	Beskrivning	Artikel	350 delnr.	350S delnr.	Antal	Beskrivning
1	32000	37000		Blaster Enhet	22	-----	34601	1	• Mellanläggsplatta
2	32100	32100	1	• Behållarenhet	23	34401	34401	1	• Deflektor
3	22729	22729	2	• Skruv 1/4-20 x 5/8" SS	24	34402	34402	1	• Behållarkrage
4	34407	34407	2	• Låskrok	25	34400	34400	1	• Motorskydd
5	34200	34200	1	• Luckenhet	26	22736	22736	4	• Skruv 1/2-13 x 3" SS
6	22725	22725	4	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS	27	22732	22732	4	• Låsmutter 1/2-13 SS
7	34408	34408	2	• Gummilås	28	22733	22733	8	• Planbricka 1/2" SS
8	32200	32200	1	• Ramenhet	29	22737	22737	18	• Skruv 3/8-16 x 1" SS
9	35001	35001	1	• Svetsgods dragkrok	30	22735	22735	18	• Låsmutter 3/8-16 SS
10	34100	34110	1	• Svetsgodsenshet strömförsörjning	31	22734	22734	35	• Planbricka 3/8" SS
11	34101	34101	1	• Motormontering	32	22725	-----	2	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
12	34102	34102	1	• Motor	32	-----	22725	6	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
13	22730	22730	4	• Låsmutter 3/8-16 SS	33	22727	-----	2	• Låsmutter 1/4-20 SS
14	22735	22735	4	• Planbricka 3/8" SS	33	-----	22727	6	• Låsmutter 1/4-20 SS
15	22734	22734	8	• Tallriksskruvenhet	34	22724	-----	2	• Planbricka 1/4" SS
16	34000	34010	1	• Tallrik	34	-----	22724	6	• Planbricka 1/4" SS
17	34001	34001	1	• Skruv	35	32218	32218	1	• Kartong tillbehörsdelar
18	34004	34004	1	• Skruv xxxxxx0 x 3/4" SS	36	34106	34106	1	• Kablage
19	22725	22725	3	• Låsmutter 1/4-20 SS	37	22800	22800	1	• Handenhet
20	22727	22727	3	• Planbricka 1/4" SS	37	22731	22731	1	• Gångjärnssprint m. klämme
21	22724	22724	3	• Flawasher 1/4" SS		32216	32216	2	• Spännbandskrok
22	22726	22726	1	• Ställskruv 5/16" SS		32217	32217	2	• Spännband med spärrhake
23	-----	22759	1	• Ställskruv 3/4-10 x 2 SS	38	-----	34602	1	• Vibrator

Indragna delar inkluderas i enheten under vilken de dragits in under.

INSTALLATION AV DRAGKROKSMONTERING MODELL: 350/350S/750R/750RS

Blaster 350/350S/750R/750RS är en anvisad, klass 3, mottagardragsmonterad saltspridare. Före installering ska mottagaren överses så att den är i bra skick, klarar en dragvikt på minst 226 kg och är ordentligt fastsatt på fordonet.

FÖRMANING - Spridaren är ett stort och tungt föremål som bör installeras med hjälp av andra. Som med all installering av ny utrustning ska alla instruktioner läsas igenom och förstås innan jobbet påbörjas och ska inte bara ögnas igenom. En korrekt installering nu kan spara tid och pengar senare.

- 1.) Ta hjälp till att ta ur spridarenheten och alla lösa delar från paketen och sätt luckan åt sidan tills installationen är färdig. Spara originalförpackningarna för förvaringen.
- 2.) Hitta den stora dragsprinten och hårnålsklämman från hårdvarupaketet. Lägg dessa delar åt sidan då de ska användas senare i installationen.
- 3.) Inspektera fordonets mottagarrör och kolla efter rost, smuts eller främmande föremål som kan ha samlats där i. Om det finns några blockeringar kan de avlägsnas med tryckluft och en stålborste.
- 4.) Smörj in med smörjfett av hög kvalitet på insidan av mottagarröret; detta förhindrar rost och gör att spridaren enkelt kan tas av vid slutet av säsongen.
- 5.) Stommen har fyra 1/2-13 x 3" SS skruvar redan installerade i monteringshålen för frammatningen. Ta bort 1/2-13 SS låsmuttrarna och 1/2" SS planbrickorna och smörj gängorna med en lätt olja. Detta underlättar monteringen men påverkar inte låsegenskaperna av säkerhetsmuttrarna. Sätt frammatningen över skruvarna, sätt tillbaka muttrar och brickor och dra åt helt. (OBS! Monteringsröret kan placeras antingen i höjt eller sänkt läge genom att vända frammatningen upp och ner. Detta är ägarens personliga val). DPS versionen installeras alltid med en nedåtgående vinkling för de två runda frammatningarna.
- 6.) Lyft spridarenheten upprätt (behållarens öppning uppåt) med monteringsröret mot fordonet.
- 7.) Skjut in spridarens monteringsrör långsamt i mottagaren tills de genomgående hålen i mottagaren radas upp med hålen i spridaren. (Se anteckning nedan)
- 8.) Sätt i den stora dragkrokssprinten genom mottagarröret och spridarens monteringsrör. Fäst med hårnålsklämman.
VARNING – Hårnålsklämman måste sitta på plats för säker användning.
- 9.) Sätt luckan över behållaren och fäst klämmorna på vänster och höger sida.


OBS: •Spridarens monteringsrör har 2 förstansade hålpar för att underlätta mindre justeringar då enheten installeras.
•Använd alltid det set med hål som placerar enheten närmast fordonet utan att vidröra det

VARNING – Försök aldrig att borra nya hål i spridarens monteringsrör, kontakta din lokala leverantör för dragkrokar för att placera om eller byta ut nuvarande drag om problem uppstår vid monteringen.

- 10.) Använd spännbanden med spärrhakar och spännbandskrokarna för att binda spridaren till fordonsramen för att sätta fast spridaren ordentligt.

Blaster 750/750S

OBS: Skruvförlängningen (15) måste avlägsnas när endast salt används. Om den inte tas bort kan detta göra att motorn stannar.

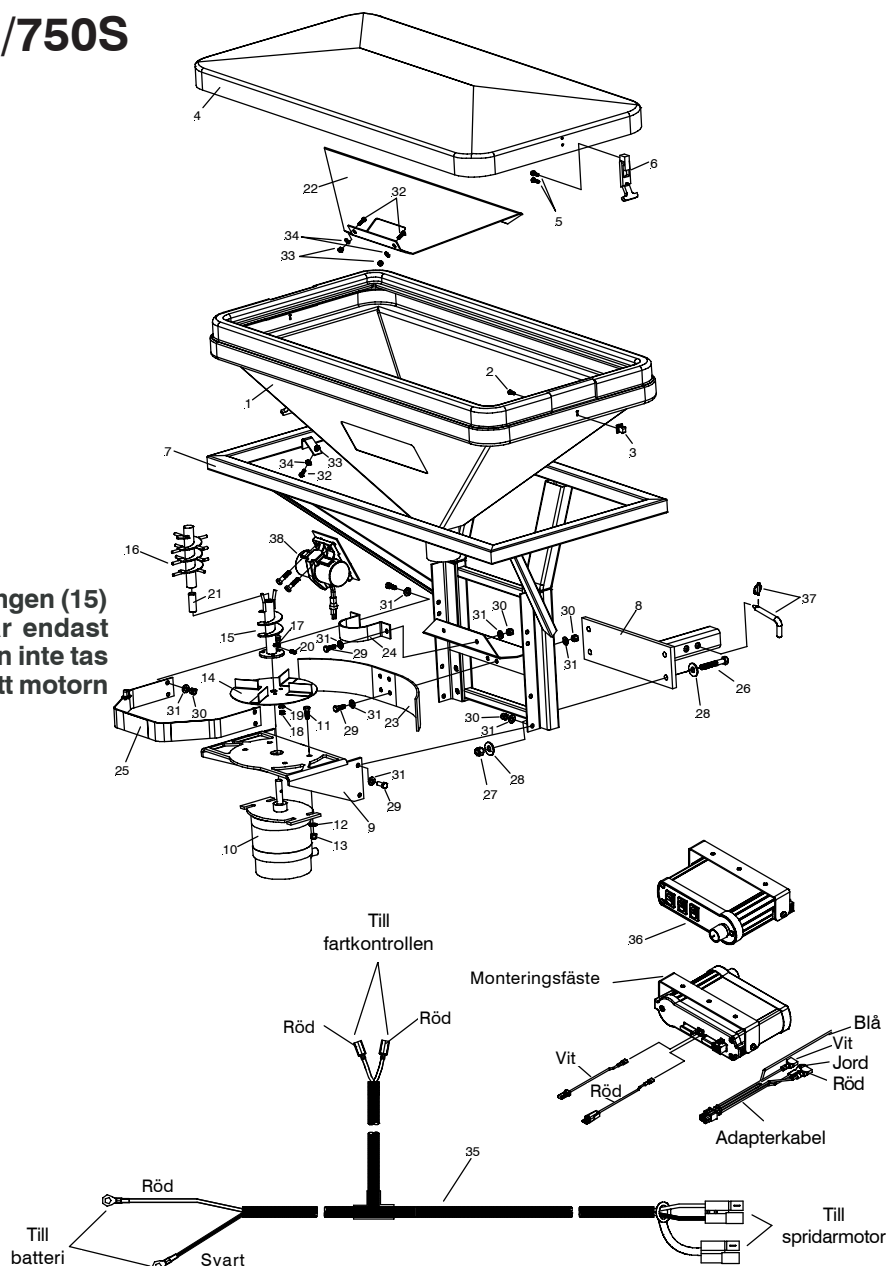


Lista över delar

Artikel	750 delnr.	750S delnr.	Antal	Beskrivning	Artikel	750 delnr.	750S delnr.	Antal	Beskrivning
1	33000	39000	1	Blaster Enhet	21	-----	34601	1	• Mellanläggsplatta
2	33100	33100	2	• Behållarenhet	22	34401	34401	1	• Deflektor
3	22729	22729	1	• Behållarenhet	23	34402	34402	1	• Behållarkrage
4	34407	34407	2	• Låskrok	24	34400	34400	1	• Motorskydd
5	34200	34200	1	• Luckenhet	25	22737	22737	14	• Skruv 3/8-16 x 1" SS
6	22725	22725	4	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS	26	22735	22735	16	• Låsmutter 3/8-16 SS
7	34408	34408	2	• Gummilås	27	22734	22734	28	• Planbricka 3/8" SS
8	33200	33200	1	• Ramenhet	28	22725	-----	2	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
9	34100	34110	1	• Svetsgodsenhet strömförsörjning	29	22727	-----	2	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
10	34101	34101	1	• Motormontering	30	22727	22727	2	• Låsmutter 1/4-20 SS
11	34102	34102	1	• Motor	31	22724	-----	2	• Planbricka 1/4" SS
12	22730	22730	4	• Skruv 3/8-16 x 1-1/4" SS	33	-----	34602	1	• Kartong tillbehörsdelar
13	22735	22735	4	• Låsmutter 3/8-16 SS	31	34106	34106	1	• Kabelstam
14	22734	22734	8	• Planbricka 3/8" SS	32	22800	22800	1	• Handenhet
15	34000	34010	1	• Tallriksskruvenhet	33	-----	34602	1	• Vibrator
16	34001	34001	1	• Tallrik					
17	34004	34004	1	• Skruv					
18	-----	34603	1	• Skruvförlängning					
19	22725	22725	3	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS					
20	22727	22727	3	• Låsmutter 1/4-20 SS					
21	22724	22724	3	• Planbricka 1/4" SS					
22	22726	22726	1	• Set Screw 5/16" SS					
23	-----	22759	1	• Ställskruv 5/16" SS					

Indragna delar inkluderas i enheten under vilken de är indragna.

Blaster 750R & 750RS

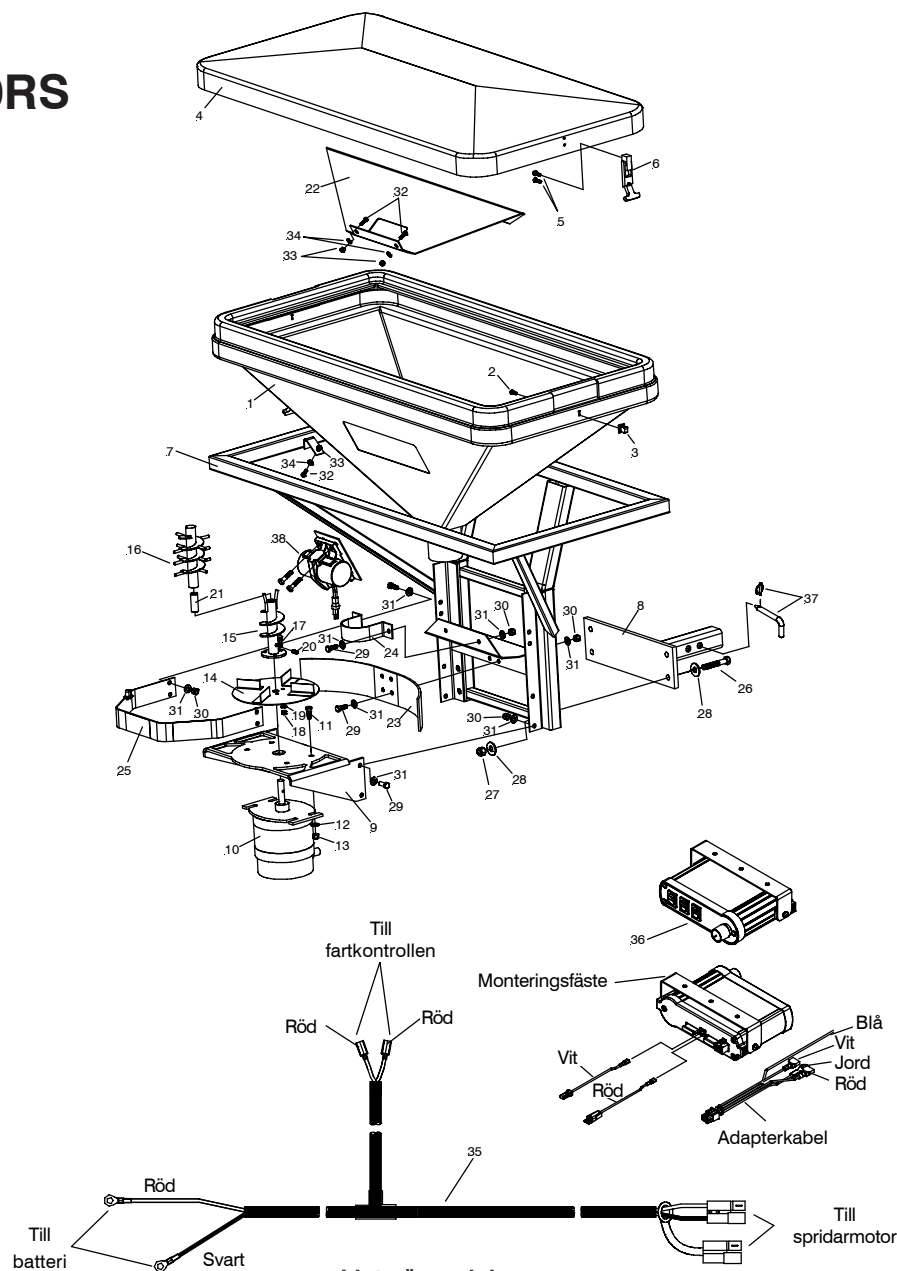

Lista över delar

Item	750R Part No.	750RS Part No.	Qty.	Description	Item	750R Part No.	750RS Part No.	Qty.	Description
1	33750	39010		Blaster-enhet	21	-----	34601	1	• Mellanläggsplatta
2	33100	33100	1	• Behållarenhet	22	34401	34401	1	• Deflektor
3	22729	22729	6	• Skruv 1/4-20 x 5/8" SS	23	34402	34402	1	• Behållarkrage
4	34407	34407	2	• Låskrok	24	34400	34400	1	• Motorskydd
5	34200	34200	1	• Luckenhet	25	22737	22737	14	• Skruv 3/8-16 x 1" SS
6	22725	22725	4	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS	26	22735	22735	16	• Låsmutter 3/8-16 SS
7	34408	34408	2	• Gummilås	27	22734	22734	28	• Planbricka 3/8" SS
8	32200	32200	1	• Ramenhet	28	22725	-----	2	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
9	34100	34110	1	• Svetsad enhet strömförsörjning	29	-----	22725	6	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
10	34101	34101	1	• Motormontering	30	22727	-----	2	• Låsmutter 1/4-20 SS
11	34102	34102	1	• Motor	31	-----	22727	6	• Låsmutter 1/4-20 SS
12	22730	22730	4	• Skruv 3/8-16 x 1-1/4" SS	32	22724	-----	2	• Planbricka 1/4" SS
13	22735	22735	4	• Låsmutter 3/8-16 SS	33	-----	22724	6	• Planbricka 1/4" SS
14	22734	22734	8	• Planbricka 3/8" SS	34	33218	33218	1	• Kartong tillbehörsdelar
15	34000	34010	1	• Tallriksskruvenhet	35	34106	34106	1	• Kabelstam
16	34001	34001	1	• Tallrik	36	22800	22800	1	• Handenhet
17	34004	34004	1	• Skruv	37	-----	34602	1	• Vibrator
18	-----	34603	1	• Skruvförlängning	38	34608	34608	1	• Hårdvarupåse
19	22725	22725	3	• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS		22736	22736	8	• Skruv H 1/2-13 x 3" SS
20	22727	22727	3	• Låsmutter 1/4-20 SS		22732	22732	8	• Låsmutter 1/2-13 SS
	22724	22724	3	• Planbricka 1/4" SS		22733	22733	16	• Planbricka 1/2" SS
	22726	22726	1	• Ställskruv 5/16" SS		22731	22731	1	• Gångjärnssprint m. klämm
	-----	22759	1	• Ställskruv 3/4-10 x 2" SS		35010	35010	1	• Svetsad enhet dragkrok

Indragna delar inkluderas i enheten under vilken de är indragna.

ELEKTRISK INSTALLATION FÖR ALLA SPRIDARE I BLASTER-SERIEN

- 1.) Hitta kabelstammen och led den ifrån fordonets bakre del till fordonets främre del. Den gjutna gummipluggen indikerar baksidan av kabelstammen, närmast spridaren. Använd ramens hål och ramstöden som förankringspunkter. Anslut ej till bränsle- eller bromsledningar. Undvik att leda kablarna längs avgassystemet eller varma motordelar. Smältskador kan uppstå på kabelstammen om den placeras i närheten av extremt hög värme.
- 2.) Montera gummipluggen under den bakre stötfångaren. Placera denna plugg mot mitten av fordonet.
- 3.) Sätt den del av kabelstammen som ansluter till batteriet längs brandväggen och kofångarens fördjupning, men anslut inte ännu.
- 4.) Borra ett hål på 2 cm i diameter genom brandväggen. Detta hål kommer att användas för att leda handenhetsdelen av kabelstammen in i fordonet. Titta alltid efter vad som finns på andra sidan innan du borrar.
- 5.) För in kabelstammens handenhetdel igenom det borrarade hålet i brandväggen . OBS: I handenhetens ände finns 2 kontakter, men bara 1 kontakt i taget kan passera igenom brandväggen.
- 6.) Förflytta dig till motorutrymmet. Anslut strömkablarna till batteriet: RÖD KABEL (+) positiv, SVART KABEL (-) negativ. Smörj in anslutningarna med dielektriskt fett för att motverka korrosion och beläggningar. Kontrollera att kabelstammen markerad "batteri" har ström genom att tillfälligt avlägsna den röda teipen.
- 7.) Anslut blå kabel från adapterkabeln till bromsljuset. Anslut vit kabel från adapterkabeln till vibrators kabelstam om detta finns. Anslut röd kabel från adapterkabeln till en 12 volts kilspårad enhet. Anslut svart jordad kabel till jordning. Anslut vit startkabel till handenhetens baksida markerad vit motor kabel. Anslut röd startkabel till handenhetens baksida markerad batteri röd kabel. De två röda kablarna från huvudanslutningen kan nu anslutas till de två startkablarna. (OBS! kablarna kan bara anslutas på ett sätt) ATT ANSLUTA KABLARNA FELAKTIGT, EXEMPELVIS HANE TILL HANE, KAN KORTSLUTA HANDENHETEN.
En handenhet som är trasig på grund av felkoppling täcks inte på garantin.
- 8.) Hitta en lämplig plats att montera handenheten på. Efter monteringen, se till att strömbrytaren är i av-läge.
- 9.) Samla ihop överflödiga kablar som blev över och använd buntband för att sätta dem på en säker plats.
- 10.) Anslut kontakten ifrån spridaren till kontakten tidigare installerad under den bakre kofångaren.
- 11.) Se till att matarskruv-/tallriksområdet på spridaren är fritt från hinder. Slå på strömmen på handenheten och kontrollera att spridaren fungerar i alla lägen. Titta ner på pumphjulet från fordonets baksida och kontrollera att pumphjulet roterar moturs. Enheten kan nu användas.

ANVÄNDA SPRIDAREN

Innan du använder spridaren är det viktigt att du läser och förstår alla aspekter av denna manual.

FÖRBEREDELSE

FÖRMANING – Sopa rent området ifrån främmande föremål och hinder som kan vålla skada. Håll andra personer och djur borta ifrån området som ska spridas.

LADDA SPRIDAREN

Till spridaren medföljer ett avisande hölje som skyddar ditt material ifrån regn och snö; detta kan enkelt avlägsnas genom att lossa på klämmorna på sidorna av behållaren.

VARNING – Överbelasta inte fordonet. Nedan finns en tabell för att räkna ut vikten på materialet.

<u>MATERIAL</u>	<u>VIKT PER 28 KUBIKDM.</u>
Bergssalt	15-20 kg.
Grov sand	38-40 kg.

VARNING – lämna ALDRIG material i behållaren under en längre tid. Avisningsmaterialet kommer att dra åt sig fukt och det kan klumpas ihop.

Sätt alltid på höljet efter påfyllning för att förhindra anslamning av snö och regn på materialet.

ANVÄNDNING AV SPRIDAREN

Handenheten är utrustad med: av/på-knapp, upplyst visartavla, roterande fartkontroll, samt en snabbknapp.

För att starta spridaren, se till att fordonet är igång för att förhindra att batteriet tar slut. Ändra läget från av till på. Spridaren kommer att driva på full kraft i ungefär en sekund för att sedan sjunka ner till hastigheten som visartavlan är inställd på. Spridaren måste vara avstängd när fordonet är avstängt för att förhindra att fordonets batteri laddas ur.

Justera hastigheten genom att rotera visartavlan medurs för snabbare och moturs för långsammare.

Snabbknappen är för att tillfälligt ge full kraft, använd denna om du behöver tyngre kraft i särskilda områden.

Om det uppstår några problem under användningen av spridaren se felsökningsinformationen på sida 8.

SPRIDNINGSTIPS

Kör aldrig fortare än 16 km/h när du sprider.

För en bredare sträng, öka hastigheten på tallriken.

Kör långsammare för en tätare sträng.

Manövrera aldrig spridaren omkring människor och beräkna spridningsmönstret omkring växtligheten.

UNDERHÅLL AV SPRIDAREN

VARNING – Stäng av strömmen till spridaren innan underhåll.

FÖRMANING - Utför ingen service på kontrollenheten. Den är en solid elektronisk enhet och har inga delar som kan underhållas av användaren; alla försök att göra det kommer att förbruka garantin.

FÖRMANING - Den elektriska motorn är förseglad och bör inte tas isär av någon anledning. Demontering av motorn förbrukar garantin.

FÖRMANING - När delar byts ut ska endast delar godkända av Meyer Products användas för att inte garantin ska riskeras att bli ogiltig.

Använd dielektriskt smörjmedel på alla elektriska anslutningar, före och efter varje säsong och närhelst anslutningarna dras ur.

Detta garanterar en lång levnadslängd för kontakterna och förhindrar korrosion.

Tvätta enheten efter varje användning för att förhindra att materialet ansamlas och korrosion bildas.

Inspektera motorförseglingen runt skftet regelbundet och titta efter sprickor eller kluvna delar.

Om förseglingen är skadad eller saknas ska tillverkaren kontaktas för byte.

Vid slutet av säsongen ska alla delar rengöras noggrant och alla exponerade metallytor målas eller oljas in (utom behållare och tallrik som är i rostfritt stål och inte kräver målning). Använd en vaxpasta på insidan av behållaren för att se till att materialet åker igenom utan hinder.

SMÖRJ SKAFTET VID MOTORNS BAS FÖR ATT FÖRHINDRA ROST DÅ DEN INTE ANVÄNDS.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Motorn fungerar inte.	Kontrollera alla elektriska anslutningar Borren eller tallriken har fastnat	Kontrollera alla elektriska anslutningar. Ta bort material som fastnat försiktigt.
Stäng av.	Borren har fastnat. Dåliga elektriska anslutningar. Kortslutning.	Ta bort material som fastnat försiktigt. Rengör eller byt ut anslutningar. Titta efter nakna eller lösa kablar.
Materialet kommer inte fram.	Controller bad. No material in the hopper. Material is wet. Frozen or coarse material. Auger loose on motor shaft.	Byt ut handenheten. Fyll behållaren. Byt ut mot torrt material. Byt ut material. Dra åt ställskruven på sidan av skruven. Det finns en plan yta i motorskaftet, denna ställskruv måste dras åt så den är emot den ytan.

MEYER BLASTER SPRIDARE GARANTI

Meyer Products LLC, garanterar originalköparen under ett år från inköpsdatum av Meyer®-produkter att de är fria från defekter i material eller utförande, med undantagen listade nedan. Ingen är auktoriserad att ändra denna garanti eller att skapa ytterligare garantier för Meyer®-produkter.

Denna garanti gäller i en period på två år från inköpsdatum på alla köp av ett komplett paket med Blaster spridare. Om paketet registreras online på **www.meyerproducts.com** inom sextio (60) dagar efter köpet, förlängs din garanti för paketet med ett år och du får också en garanti på fem år från inköpsdatum på allt strukturstål och polybehållare. Alla föregående garantier är endast giltiga för ordinarie köpare av produkten om produkten installeras av en auktoriserad återförsäljare/underleverantör och upphävs om produkten säljs eller på annat sätt byter ägare. En del delstater tillåter inte begränsningar i hur länge en underförstått garanti gäller, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig.

- Problem orsakade pga. underlåtenhet att följa produktens instruktioner eller underlåtenhet att underhålla produkten så som beskrivits i bruksanvisningen;
- Problem orsakade av kontaminering eller skada som uppstår från rost, korrosion, nedfrysning eller överhettning;
- Färg, eller utbytbara spridardelar så som skruv eller tallrik
- Skador på fordon som produkten monteras på;
- Skador orsakade av användning som inte sker i enlighet med produktens instruktioner (användning av spridaren till annat än spridning av salt/sand anses utgöra missbruk och felaktig användning);
- Alla spridare eller delar, komponenter eller enheter därav som har modifierats eller ändrats;
- Problem orsakade av tillbehör, delar, eller komponenter som inte tillhandahålls av Meyer Products;
- Kostnader för skatt, frakt, transport eller förvaring, miljöskatt, lösningsmedel, tätningssmedel, smörjmedel eller andra normala butiksvärar.
- Problem orsakade av kollision, brand, stöld, vandalisim, uppror, explosion, blixn och åska, jordbävning, vindstorm, hagel, vatten, översvämning eller andra laga hinder;
- Ansvar för skador på egendom, eller skador på, dödsfall av, person, som uppkommer från hantering, underhåll eller användning av den täckta produkten;
- Produkter som saknar serienummer eller har fått serienumret ändrat;

Originalköparens enda och uteslutande åtgärd mot Meyer Products och dess återförsäljare och underleverantörer, och Meyer Products enda skyldighet för alla fordringar, om så för kontraktsbrott, garanti, förseelse (inklusive oaktamhet) eller liknande skall begränsas till att förse, genom sitt auktoriserade nätverk av återförsäljare/underleverantörer, all arbetskraft och/eller delar nödvändiga för att rätta till sådana defekter utan extra kostnad. Alla kostnader som uppkommit i samband med återlämnandet av produkten till en auktoriserad Meyer®-återförsäljare/underleverantör ligger på originalköparens ansvar. **ALLA UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGSVÄRDE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR BEGRÄNSADE TILL TIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, KAN APPLICERAS EFTER ATT DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN GÅTT UT.** Meyer Products fransäger sig allt ansvar utöver de åtgärder som framlagts i denna begränsade garanti och fransäger sig allt ansvar för olycksfall, följdrelaterade och särskilda skador, inklusive utan begränsning allt ansvar för fordringar från tredje part mot dig för skador, för produkter som inte går att använda eller för förlorade inkomster. Meyer Products ansvar ligger inte över summan du lade ner för produkten som är föremål för fordran; detta är den maximala summan för vilken vi kan hållas ansvariga. Vissa delstater tillåter inte begränsningar på hur längre en underförstådd garanti gäller, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Ett komplett Blaster spridarpaket består av spridarenheten, handenhets, spridarram och alla relaterade föremål. Strukturella element består av spridarramen, monteringen och polybehållaren.

Meyer Products reparerar alla produkter som visar sig vara defekta i material eller utförande. I de fall reparation inte är möjlig eller praktisk (vilket beslutas enhälligt av Meyer Products) kommer Meyer Products att antingen ersätta produkten med en ny produkt av liknande modell och pris, eller återbetala hela inköpspriset, enligt vad som bestäms av Meyer Products.

Kunden måste hålla hela Blaster spridarpaketet med underhåll/service så som det rekommenderas av Meyer Products. En skriftlig uppteckning av service måste hållas, tillsammans med kvittan för underhållsmaterial som köpts in. En kopia av servicejournalen och relevanta kvittan kan begäras i fall av fordringar.

För att få service under denna garanti måste originalköparen:

- Använda alla rimliga sätt för att skydda hela snöpaketet från ytterligare skador;
- Returnera den hävdade defekta delen till Meyer®-återförsäljaren/underleverantören från vilken produkten köptes eller till valfri auktoriserad Meyer® återförsäljare/underleverantör, med förbetalda transport- och fraktkostnader. Endast Meyer® återförsäljare/underleverantörer är auktoriserade att utföra förpliktelseerna under denna garanti. För adress och telefonnummer till den Meyer®-återförsäljaren/underleverantören som finns närmast dig, konsultera telefonkatalogen, gå till **www.meyerproducts.com**, skriv till oss på adressen nedan eller ring (216) 486-1313 för assistans;
- Överlämna servicejournaler och kvittan för nödvändigt underhåll, om så begärs;
- Tillåt inspektion av skadade delar och/eller hela snöplogspaketet om det anses nödvändigt av Meyer Products.
- Det ligger på originalköparens ansvar att fastställa garantiperioden genom att bekräfta originalköpets leveransdatum. En faktura/kvitto, check eller annan lämplig betalningsregistrering bör förvaras i detta syfte.

Den här garantin ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat.

Hur du registrerar din Meyer/Diamond plog för att få ROC Solid-garantin. Gå till www.meyerproducts.com och klicka på länken för att registrera din plog. Fyll i den nödvändiga informationen i formuläret.



Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084
Telefon 486-1313 (landskod 216)
www.meyerproducts.com • mejl info@meyerproducts.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned representing the manufacturer

and the authorized representative
established within the community

herewith declared that the Product: **Snow & Ice Equipment**

Model/Type ref.:

is in conformity with the Essential requirements of the following EC Directives when subject to correct installation, maintenance and use conforming to its(their)intended purpose, to the applicable regulations and standards, to our operation and maintenance manual.

2006/95/EC
2004/108/EC
2006/42/EC

EC Low Voltage Directive
EMC Directive
Machinery Directive

and that the Standards and/or technical specifications referenced below have been applied:

- χ BS EN 60204-1:2006 / IEC 60204-1:2005: Safety of machinery – Electrical equipment of machines-Part 1: General requirements.
- χ EN ISO 12100-1:2003:Safety of Machinery – Basic Concepts, General Principles of Design Part 1: Basic Terminology and Methodology
- χ EN ISO 12100-2:2003:Safety of Machinery – Basic Concepts, General Principles of Design Part 2: Technical principles
- χ EN 13021:2003+A1- Winter service machines - Safety requirements
- χ EN 61000-6-2: 2005. Generic standards – Immunity for Industrial Environments.
- χ EN 61000-6-4:2005. Generic emission standard, Part 2: Industrial environment.

Year of CE Marking:

Manufacturer:

Authorized Representative in the community:

Signature

Position

Date

Place


ENGINEERING MANAGER
5-14-2010
CLEVELAND, OHIO

Signature

Position

Date

Place